


Инструкция по изменению часового пояса в тюнере Rafale C-0416


1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ.
2. С помощью кнопок перемещения курсора Вверх/Вниз **▲▼**, выберите элемент меню **[НАСТР. СИСТЕМЫ]**, затем нажмите кнопку **OK**.

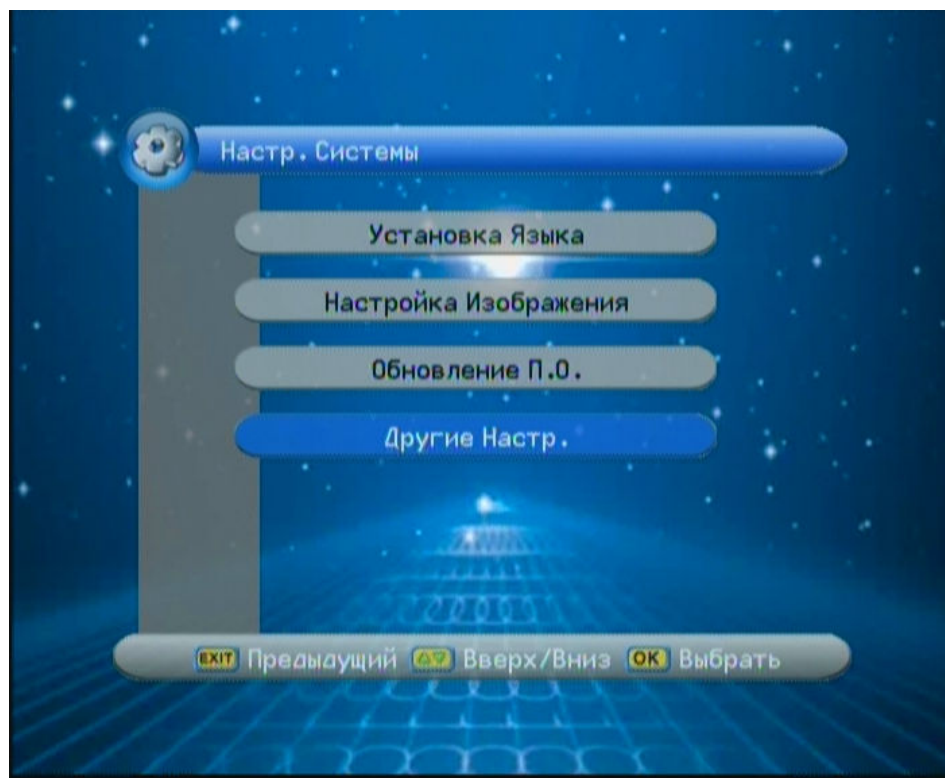

3. Выберите элемент меню **[ДРУГИЕ НАСТР.]**, нажмите кнопку **OK**.



4. Выберите параметр [**ЧАСОВОЙ ПОЯС**], с помощью кнопок перемещения курсора Влево/Вправо ◀ ▶, установите значение **GMT+2-00**.

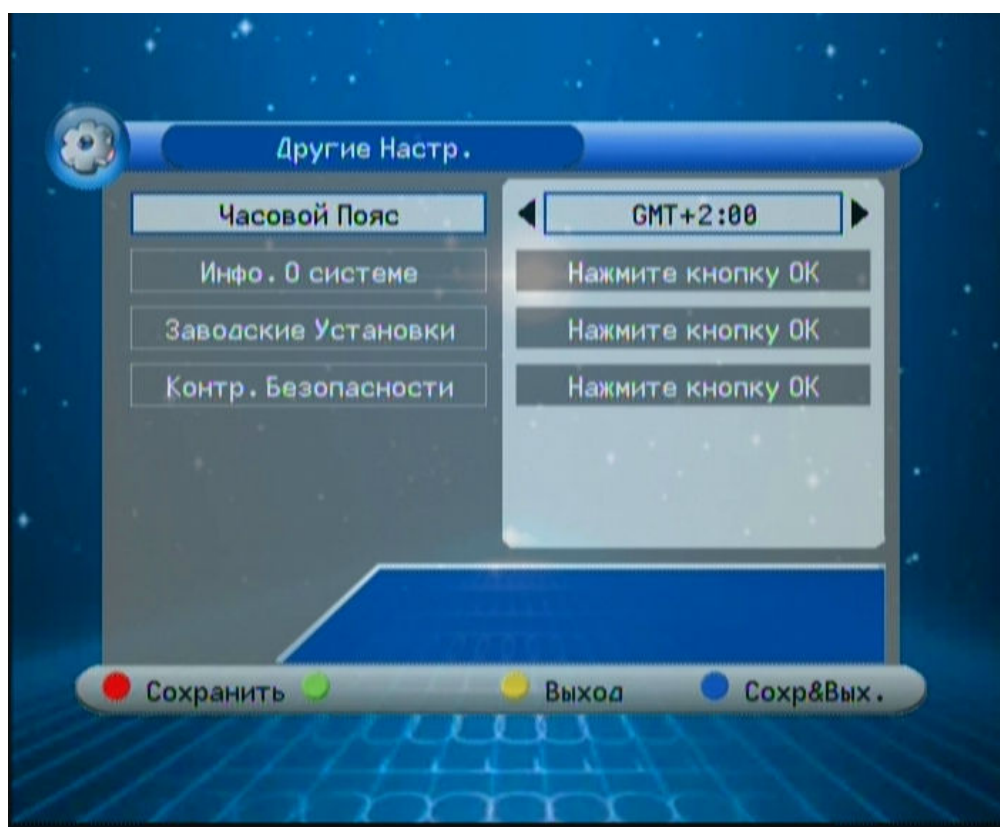

5. Нажмите кнопку **КРАСНОГО ЦВЕТА** ● на пульте ДУ, чтобы сохранить внесенные изменения.

6. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы выйти из меню.